

# セットアップガイド

## 設置する

### 以下の点にご注意ください

- ・電源コンセント
- ・電話回線のモジュラジャック
- ・壁のアンテナコネクタは、近くにありますか？\*1

キーボード\*2とマウス\*2は  
本体の近くに設置します

金属製のテーブルなどは  
ワイヤレスキーボードや  
ワイヤレスマウスの  
動作に影響を与える  
ことがあります

\*1 デジタルテレビチューナー搭載モデル

\*2 30cm～10mの距離で使うことができます。

イラストは実際と異なる場合があります。

### 次のことをお守りください。

#### 設置するとき

- ・持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときは、右の図のように、本体部分の下部を左右から持って設置してください。
- ・持ち運ぶときは、衣類やベルトなどで液晶画面を傷つけないようにご注意ください。
- ・スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- ・不安定な場所に設置しない。

#### ハードディスクの故障を避けるために

- ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。
- ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。




3 2 1 0 8 5 4 0 1

3-210-854-01 (1) Sony Corporation © 2007 Printed in China

VAIO

## 接続する


### 1 スタンドを立てる

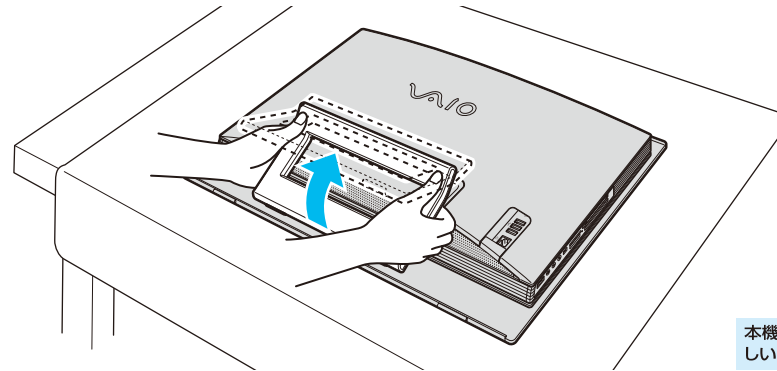

本機に傷がつかないように布などを  
しいてください。

### 2 カバーを取りはずす

本機後面のコネクタに、アンテナ(デジタルテレビチューナー搭載モデル)やLANケーブルなどを接続する場合やキーボード、マウスを本体とコネクトする場合はカバーを手前に引いて取りはずしてください。

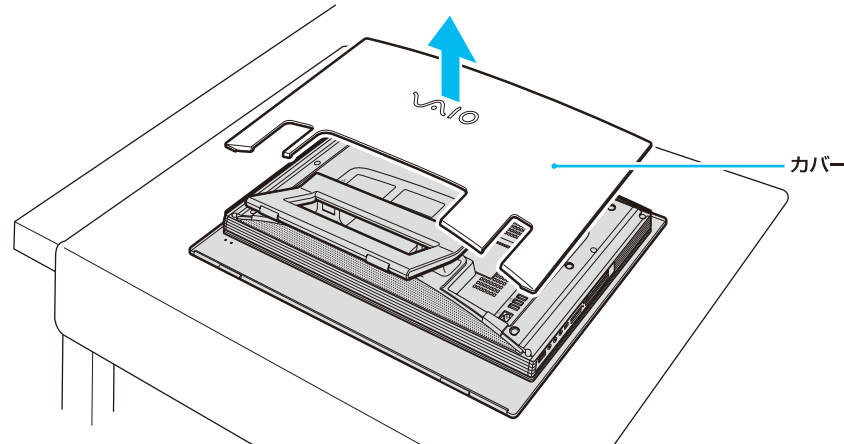


カバー

### 3 アンテナをつなぐ\*


\* デジタルテレビチューナー搭載モデル

地上デジタル入力コネクタにアンテナ接続ケーブルをつなぎます。

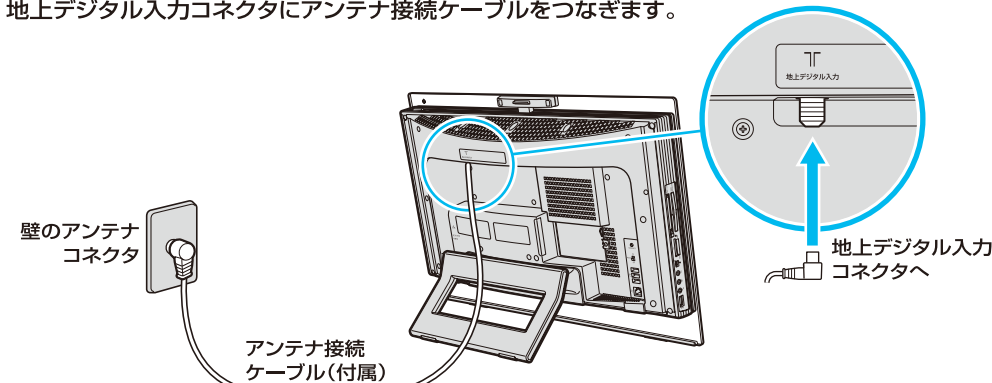

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。



### 4 電話回線をつなぐ

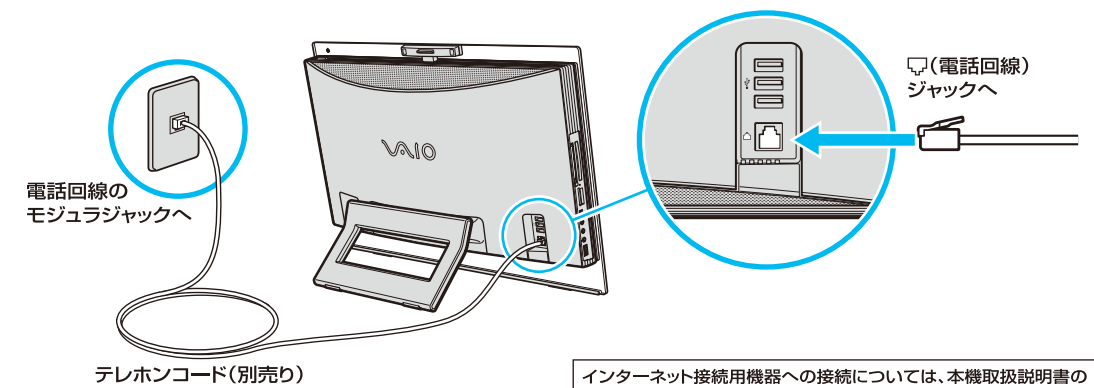


インターネット接続用機器への接続については、本機取扱説明書の  
「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

### 5 マウスに単3形アルカリ乾電池を入れる

- ① 乾電池入れのふたを矢印方向にずらして上に上げる。
- ② 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。
- ③ ふたを閉じる。
- ④ ON/OFF(電源)スイッチを「ON」にする。

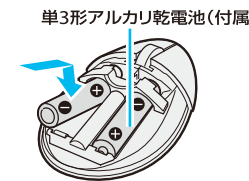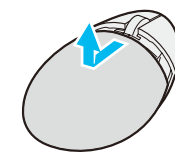

⊕と⊖を間違えないで  
ください。


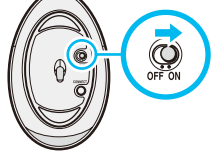


- ・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
- ・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。


### 6 リモコンに単3形マンガン乾電池を入れる\*

\* デジタルテレビチューナー搭載モデル

- ① 乾電池入れのふたを開ける。
- ② 単3形マンガン乾電池を2本入れる。
- ③ ふたをスライドさせて閉じる。

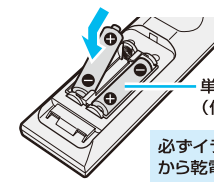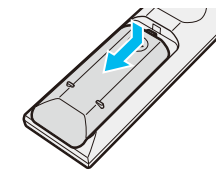

必ずイラストのように⊕極側  
から乾電池を入れてください。

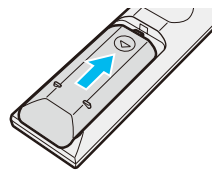

- ・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
- ・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。


裏面へつづく



接続する(つづき)

7 キーボードに単3形アルカリ乾電池を入れる


1 キーボードを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。

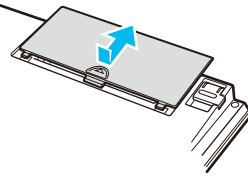


2 単3形アルカリ乾電池を4本入れる。

単3形アルカリ乾電池(付属)


必ずイラストのように●極側から乾電池を入れてください。

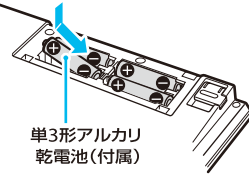

3 ふたを閉じる。

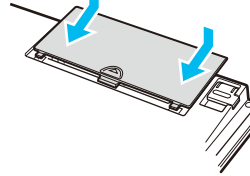

4 POWER(電源)スイッチを「ON」にする。




・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。

・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。


8 電源をつなぐ

1 ACアダプタのプラグを本機に接続する。

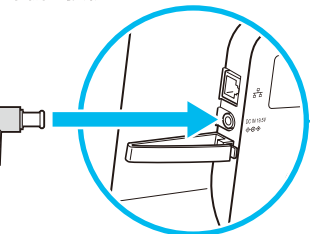


2 ACアダプタに電源コードのプラグを差し込む。

ACアダプタ

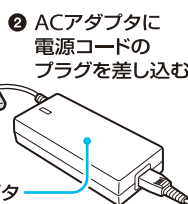


3 壁の電源コンセントに差し込む。



9 電源を入れる


1 電源ボタンを押して電源を入れる。

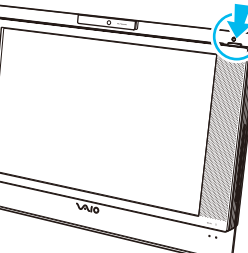

電源ランプ

電源ボタン

MONITOR OFF (モニターOFF) ボタン

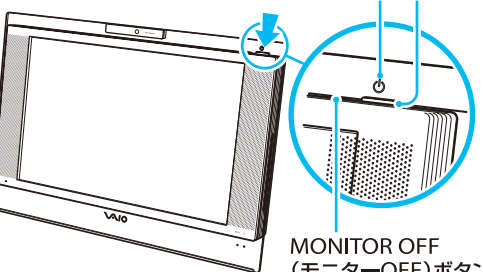


10 キーボード／マウスをコネクトする


通常、キーボードとマウスのコネクトは、Windowsのセットアップの際、1度だけ行います。キーボードやマウスのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。

キーボードのコネクトをする

1 キーボードのPOWER(電源)スイッチが「ON」になっているか確認する。

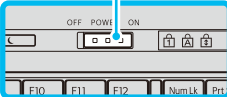


2 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを押す。

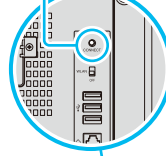

3 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを押したあと、10秒以内にキーボードのCONNECT(コネクト)ボタンを押す。


本機とキーボードの距離は30cm～1m以内にする。

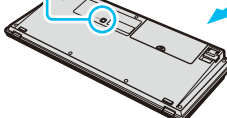


キーボードのCONNECT(コネクト)ボタンを押すときは、その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。

マウスのコネクトをする

1 マウスのON/OFF(電源)スイッチが「ON」になっているか確認する。




2 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを押す。

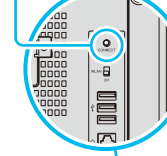

3 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを押したあと、10秒以内にマウスのCONNECT(コネクト)ボタンを押す。


本機とマウスの距離は30cm～1m以内にする。

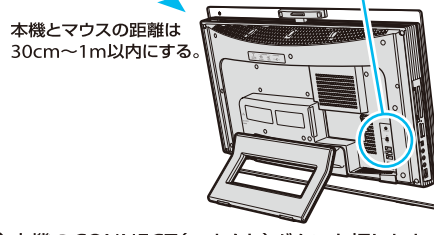


11 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。クリックやキーボードからの入力ができない場合は、「手順10 キーボード／マウスをコネクトする」を再度行ってください。


1 設定を開始する。

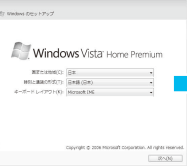


2 ユーザーアカウントの設定をする。




3 コンピュータの名前を確認する。



4 コンピュータの保護の設定をする。



5 日付と時刻の設定を確認する。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。


12 基本設定を行う

1 「Norton Internet Security」ソフトウェアを設定する。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定については、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」-「「Norton Internet Security」ソフトウェアについて」をご覧ください。

2 バイオをはじめる前の準備を行う。


デスクトップ画面上の「バイオをはじめる前の準備」をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

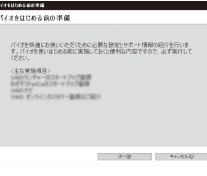

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

デジタルテレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、引き続き次の手順を行ってください。


3 本機後面のB-CASカード挿入口にB-CASカードを挿入する。

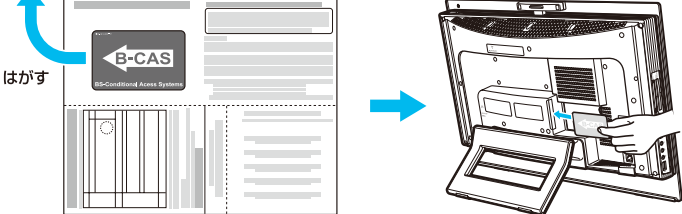

4 「StationTV Digital for VAIO」ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。

簡単設定ナビでデジタル放送の設定を行う。

④(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[Pixela]→[StationTV Digital]-[StationTV Digital]をクリックする。




「StationTV Digital for VAIO」ソフトウェアは最初のみ起動に40秒程度かかります。

●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。

13 カスタマー登録を行う

画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

④(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIOオンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。